

TELIA HOME

Sådan får du den bedste
internetforbindelse i dit hjem



GUIDE

FØR DU GÅR I GANG


For at få den bedste WI-FI dækning i dit hjem er det vigtigt, at du placerer din router optimalt.

PLACÉR DIN ROUTER

1 Generelt anbefaler vi, at routeren placeres højt (på en reol eller lign.) og centralt i dit hjem.

2 Placér gerne routeren i nærheden af et vindue, da signalet kommer udefra.

3 Placér routeren væk fra andet trådløst udstyr, eksempelvis mikrobølgeovne, babyalarmer, trådløse telefoner eller lignende.

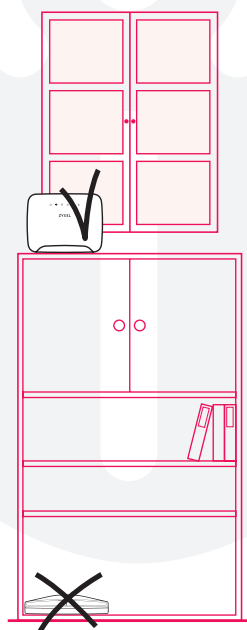


Du kan få gode råd til placering på telia.dk/quickguide

FORBIND DIN ROUTER



1 Det er nemt at komme i gang med Telia Home. Din nye router skal blot bruge en stikkontakt.

2 Åbn dækslet og sæt dit SIM-kort i routeren.

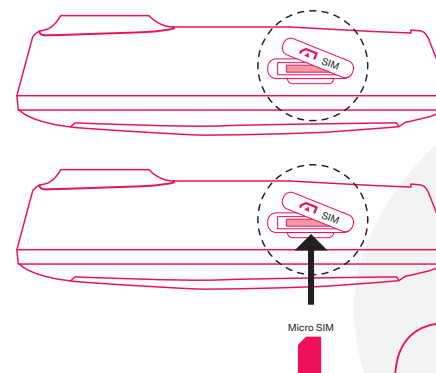

3 Sæt strømkablet til og tænd for strømmen.

Tryk derefter på tænd knappen.

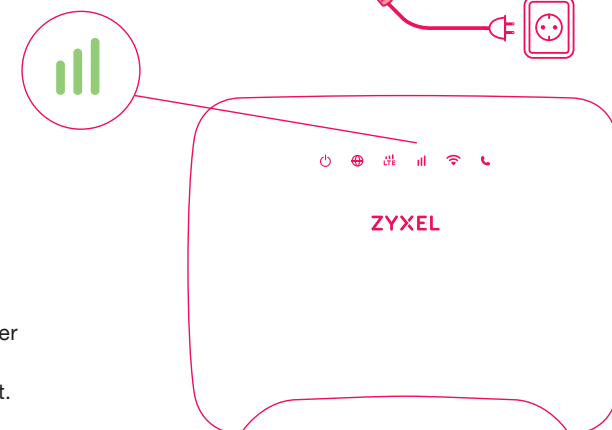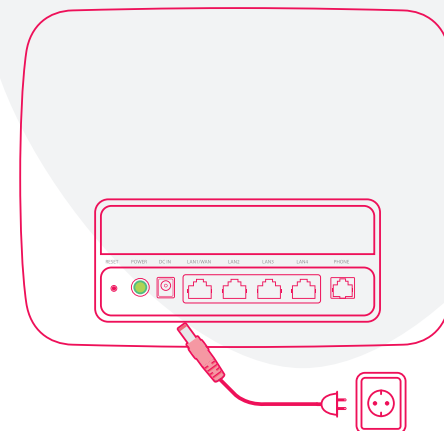


4 Når lampen lyser, er routeren klar til at koble dig på nettet.

WI-FI AKTIVERING

1

Du forbinder dine enheder til routeren via Ethernet-kabel. Netværkets navn (SSID) og kode (WI-FI KEY) står på bagsiden af routeren.

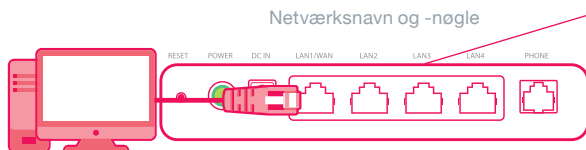


SSID: XXXXXXXX
SSID - Sg: XXXXXXXX
WI - FI KEY: YYYYYYYY

2

Første gang du bruger din nye router, skal du følge den guide til opsætning, som automatisk vises på skærmen, når du går online.

Se standard-IP-adressen, brugernavnet og adgangskoden på etiketten på bagsiden af routeren.

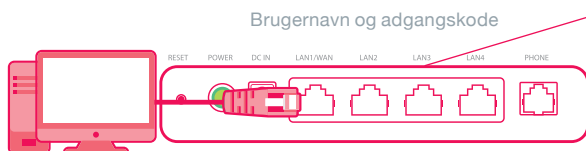

Brugernavn og adgangskode

IP: xxx.xxx.x.x
User: yyy
Password: zzzz

3

Når lampen  lyser er WI-FI aktiveret.

NOGET DER DRILLER?

Du kan finde yderligere hjælp og vejledning på telia.dk/quickguide
Du kan også ringe til os på tlf. 8010 1010.