

Instruktionsguide - DSL

Internet
via
telefonstik




DSL

1 | Indhold i kassen:



Router

A

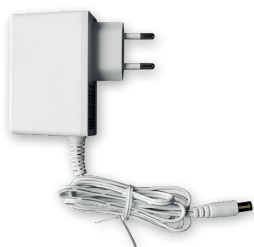

Strømledning

B



DSL-kabel

C



Netværkskabel

D




Adapter

E

2 | Hvilket stik har du på væggen?

Find dit trepolet- eller multistik (telefonstik).
Din internetforbindelse bør tilsluttes via hovedstikket. Hvis du har flere stik, og du ikke ved, hvilket der er hovedstik, så anbefaler vi, at du prøver alle stik, indtil du finder det stik, der virker. Vi anbefaler, at du benytter multistikket, såfremt dette findes på adressen, da det ofte vil være hovedstikket.



Kombineret trepolet/multistik



Trepolet stik



Multistik

3 | Sådan installerer du internet



C



Trepolet stik



Multistik




B



Den ene ende af dit DSL-kabel (C) skal sættes ind i det grå stik på routeren og den anden ende skal sættes ind i trepolet- eller multistikket. Sæt den medfølgende strømledning ind i strømforsyningen på routeren og sæt den anden ende af kablet ind i strømstikket i din bolig.
NB: Har du kun trepolet stik på væggen, skal du bruge adapter (E) til at tilslutte kabel (C).

4 | Tænd din router

For at tænde routeren, skal du klikke på den sorte strømknop. Opvarmingen kan tage op til 15 minutter. Dit internet virker, når lampen Internet (@) blinker grønt.

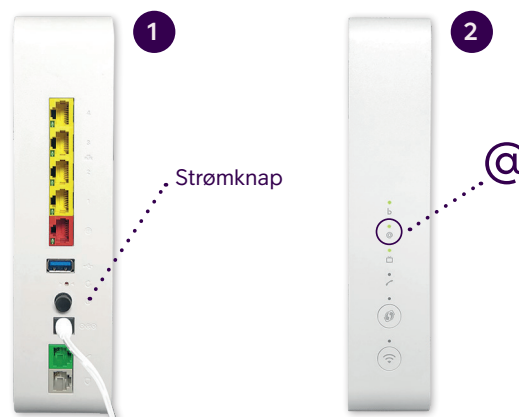

5 | Opret forbindelse

For at oprette forbindelse, skal du med en computer, tablet eller telefon oprette forbindelse til routeren. Dette kan gøres på to måder: Netværkskabel (D) eller med Wi-Fi. Du skal først bruge dit netværksnavn (Wi-Fi Name) og din adgangskode (Wi-Fi Password), som du finder bag på routeren.

NB: Bemærk at dit internet senest vil være klar til brug kl. 19 på aktiveringsdagen.




6 | Giv dit Wi-Fi et navn eller ny kode

Har du brug for at ændre dit Wi-Fi-navn eller kode, finder du en guide til dette på www.telia.dk/wifi-indstillinger.

7 | Placering af router

Din routers placering i hjemmet kan have stor indflydelse på oplevelsen af din Wi-Fi-forbindelse. Størrelsen på dit hjem, væggene, udstyret, antal brugere og etager påvirker alt sammen din Wi-Fi-oplevelse. Herunder kan du få tips til, hvordan du får den bedste Wi-Fi-oplevelse i netop dit hjem.

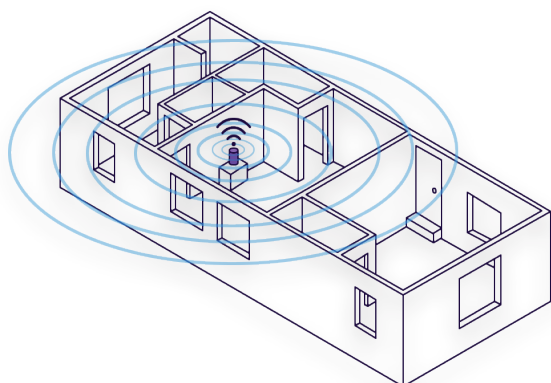

Optimal placering af routeren

Placer routeren centralt og så højt som muligt. Placer routeren frit og ikke gemt af vejen fx ikke i et skab eller bag møbler

Dit Wi-Fis totale rækkevidde er nu større.

Gem ikke routeren væk

Prøv ikke at gemme routeren væk ved at placere den i skuffer, skabe eller bag tykke vægge (mursten og beton). Det kan kraftigt reducere Wi-Fi-signalet. Prøv evt. at flytte/dreje routeren i forskellige retninger.

Placer routeren væk fra elektronisk udstyr

Sørg for, at routeren ikke er blokeret, og at afstanden er mindst en meter til andet elektronisk udstyr. Hvis din router er placeret lige ved siden af andet elektronisk udstyr, risikerer du, at signalerne forstyrrer Wi-Fi-signal og -forbindelse.

8 | Virker det ikke?

Hvis du stadig har udfordringer med at få dit internet til at virke, kan du med fordel finde hjælp til at fejlsøge på www.telia.dk/mitinternetvirkerikke.